



## Manuál pro membránové čerpadlo Série 31 & 35

Čerpadla řady 31 & 35 jsou nejlepší volbou při hledání vysoce výkonného membránového čerpadla. Řady 31 & 35 jsou vhodná pro nepřetržitý provoz. Jsou vysoce univerzální a ideální pro dopravu kapalin, čištění, lehká průmyslová výroba, potravinářský a nápojový průmysl, zemědělský a automobilový průmysl. Čerpadla jsou osazena tlakovým senzorem. Maximální výkon čerpadla je 7 l/min, max. výtlak 5.5 bar.

### FUNKCE

- Tří-komorové membránové čerpadlo
- Nepřetržitý chod
- Standardní montáž
- Běh na sucho při normálním pracovním zatížení
- Automatické řízení tlakovým spínačem
- Samonasávací schopnost
- Tichý provoz
- Tepelná ochrana motoru

### APLIKACE

- Zařízení pro postřikovače (postřikovače na vozidle, elektrické postřikovače, zahradní postřikovače)
- Čistící stroje, zvlhčovače, čištění vody, lékařské přístroje
- Plnění nápojů a kapalin do obalů
- Transport kapalin
- Solární systém
- Tlakování systémů
- Doplňování vody
- Závlahový systém

### INSTALACE

Pro instalaci membránového čerpadla použijte silnostěnnou tlakovou hadici s dvounásobným pevnostním tlakem čerpadla (hadice musí být minimálně 3/8" ID), 4 ks hadicových spon z nerez oceli, 4 ks šrouby pro upevnění čerpadla, 1 ks elektrický vypínač, 1 ks pojistka, 1 ks teflonová páska.

1. Čerpadlo může být namontováno v libovolné poloze. Při montáži vertikálně umístěte hlavu čerpadla do dolní polohy, aby v případě poruchy nedošlo k úniku kapaliny do motoru.
2. Patky čerpadla příliš nedotahujte. Při silném dotažení dochází k přenášení vibrací a hluku do celého systému.
3. Sací a výtlačná hadice musí být využita o minimální světlosti 3/8" (10 mm).
4. Čerpadlo připojte flexibilní opletenou hadicí, která minimalizuje vibrace a hluk. Tlaková hadice musí být navržena na 2 x větší tlak než je tlakový výkon čerpadla.
5. Nepoužívejte vstupní tlak do čerpadla vyšší než 2 bary. Obecně se snažte vyhnout veškerému vstupnímu tlaku.

**Create Flow s.r.o.**

Tel: 00420 722 712 652 [info@createflow.cz](mailto:info@createflow.cz) [www.createflow.cz](http://www.createflow.cz) [www.seaflo.cz](http://www.seaflo.cz)

6. Plánujte výtlačnou trasu co nejpřímější, bez zbytečných kolen, armatur, klapek atd...., Každé zúžení průtoku, má za následek nárůst tlaku.
7. Čerpadlu zajistěte co nejkratší sací trasu.
8. Stahovací pásky musí být dostatečně utaženy, aby se zabránilo úniku kapaliny.
9. Použijte nerezové stahovací pásky na obou koncích hadice, abyste zabránili úniku kapaliny a přisávání vzduchu na sací straně čerpadla.
10. Pokud je v sacím potrubí instalována zpětná klapka, tlaková ztráta musí být nejvýše 0,14 bar.
11. Pokud je při instalaci použita teflonová páska, nebo jiné těsnění na sací trase čerpadla zkонтrolujte, zda nedošlo k zanesení sací trasy. Případně zbytky těsnění mohou vážně poškodit čerpadlo
12. Čerpadlo by mělo být zapojeno na vlastním elektrickém okruhu. Připojte kladný vodič (červený) ke kladnému pólu baterie a záporný vodič (černý) k zápornému pólu baterie.
13. Na snadno přístupném místě nainstalujte spínač pro ovládání čerpadla. Vypněte čerpadlo, pokud čerpadlo není delší dobu používáno, nebo když zásobní nádrž pro čerpadlo je prázdná.
14. Elektrický obvod by měl být osazen ochranou pojistkou na kladném vodiči. Čerpadlo řady 22 vyžaduje pojistku 12 amp.
15. Obvod čerpadla by neměl obsahovat žádné jiné elektrické odběry.
16. Ujistěte se, že máte správnou délku a velikost vodiče.
17. Po instalaci zkонтrolujte napětí na motoru čerpadla. Napětí by mělo být zkontovalo při provozu čerpadla. Čerpadlo pro svůj provoz potřebuje vždy plné napětí na motoru.

## **Motor**

### *Poznámky:*

1. Pro instalaci čerpadla se doporučuje použít pružnou hadici na vodu. Pokud se rozhodnete připojit čerpadlo na pevné potrubí, instalujte mezi čerpadlem a potrubím krátkou pružnou hadici, která zabrání přenosu vibrací a hluku.
2. Nedoporučujeme používat kovové šroubení. Pokud je to možné, použijte plastové šroubení, které je součástí dodávky.
3. Nedostatek čištění a údržby je jedním z hlavních důvodů nedostatečného výkonu čerpadla. Pravidelně provádějte údržbu ve vhodných časových intervalech, zejména před a po skladování.


Ft.(M)	AWG(MM <sup>2</sup> )
0-20(0-6)	16 AWG
20-30(6-9)	14 AWG
30-50(9-15)	12 AWG
50-65(15-19)	10 AWG

### *Elektrická pojistka*

**Create Flow s.r.o.**

Tel: 00420 722 712 652 [info@createflow.cz](mailto:info@createflow.cz) [www.createflow.cz](http://www.createflow.cz) [www.seaflo.cz](http://www.seaflo.cz)

## Servisní sada

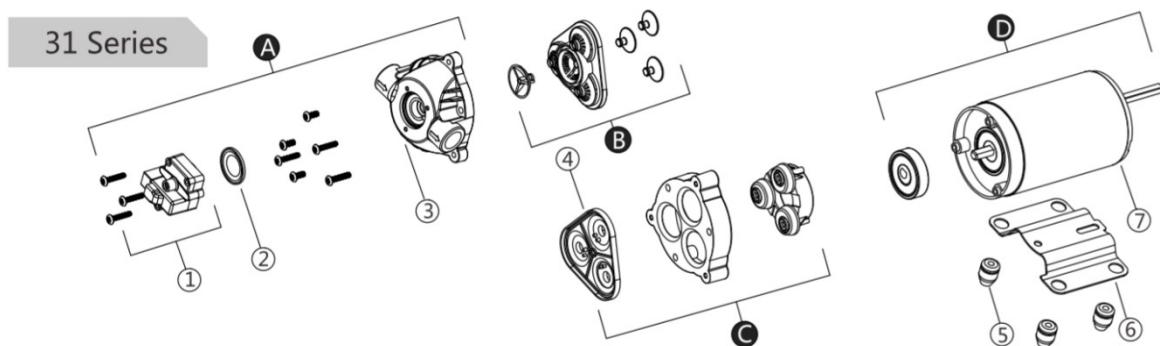


Key	Description
<b>A</b>	Pump Head Assembly
<b>B</b>	Valve Assembly
<b>C</b>	Diaphragm Assembly
<b>D</b>	Motor Assembly
1	Pressure switch
2	Diaphragm of Pressure Switch
3	Pump Head

Model	Voltage	Open Flow (GPM/LPM)	Control Type	Max Draw	Shut-off Pressure (PSI/BAR)	Valves
SFDP1-015-080-31	12V	1.5 / 5.5	Switch	8.0	80 / 5.5	EPDM
SFDP2-015-080-31	24V	1.5 / 5.5	Switch	4.5	80 / 5.5	EPDM

Create Flow s.r.o.

Tel: 00420 722 712 652 [info@createflow.cz](mailto:info@createflow.cz) [www.createflow.cz](http://www.createflow.cz) [www.seaflo.cz](http://www.seaflo.cz)

## 35 Series

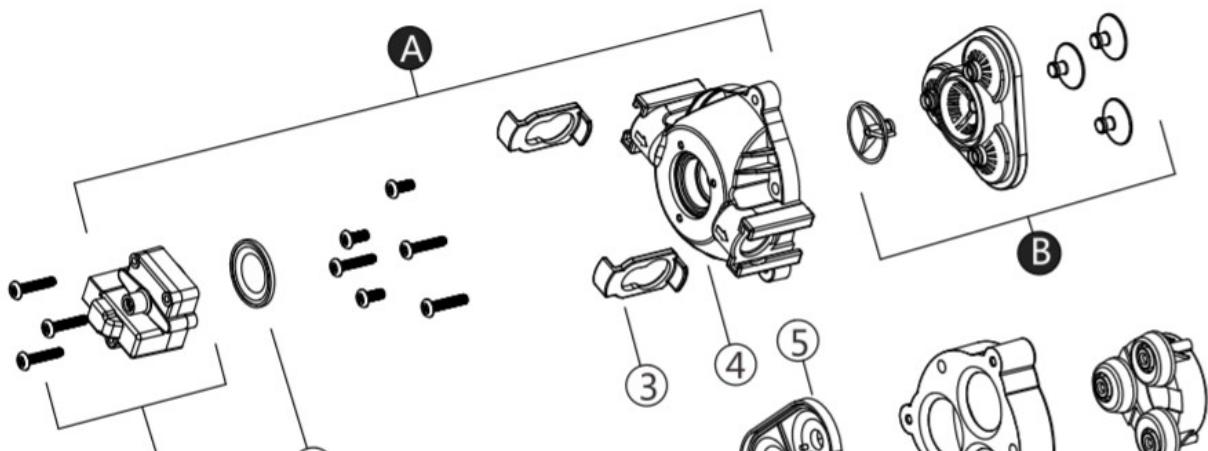

Key	Description
A	Pump Head Assembly
B	Valve Assembly
C	Diaphragm Assembly
D	Motor Assembly
1	Pressure switch
2	Diaphragm of Pressure Switch
3	Quick Attach Clip
4	Pump Head

Model	Voltage	Open Flow (GPM/LPM)	Control Type	Max Draw	Shut-off Pressure (PSI/BAR)	Valves	Dimensions
SFDP1-015-080-35	12V	1.5 / 5.5	Switch	8.0	80 / 5.5	EPDM	3.5" x 2.5"
SFDP2-015-080-35	24V	1.5 / 5.5	Switch	4.5	80 / 5.5	EPDM	3.5" x 2.5"

Create Flow s.r.o.

Tel: 00420 722 712 652 [info@createflow.cz](mailto:info@createflow.cz) [www.createflow.cz](http://www.createflow.cz) [www.seaflo.cz](http://www.seaflo.cz)

## **ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD**

### **Pulzace, cyklování, start a stop**

- Zkontrolujte hadičky, zda nedošlo k jejich zlomení.
- Potrubí nebo armatury mohou být příliš malé.
- Vyčistěte ventily a filtry.
- Zkontrolujte těsnost armatury z hlediska nasání vzduchu.

### **PORUCHA čerpadla smáčené části**

#### **(motor je v provozu)**

- Omezené sání a výtlak.
- Přisávání vzduchu na sací trase.
- Poškozená membrána čerpadla.
- Nečistoty na sacích ventilech.
- Trhlina v tělese čerpadla.

### **Motor čerpadla**

- Volné nebo nesprávné zapojení.
- Obvod čerpadla nemá napájení.
- Vyrořelá pojistka.
- Selhání tlakového spínače.
- Vadný motor.

### **ČERPADLO nejde zastavit**

- Protržená membrána.
- Únik výtlacného potrubí.
- Vadný tlakový spínač.
- Nedostatečné napětí.
- Ucpané ventily v hlavě čerpadla.

### **Nízký průtok a tlak**

- Přisávání vzduchu na sací trase čerpadla.
- Akumulace nečistot uvnitř čerpadla nebo potrubí.
- Opotřebované ložisko čerpadla (doprovázené hlasitým hlukem).
- Proražená membrána.
- Vadný motor.

### **Čerpadlo je hlučné**

- Zkontrolujte, zda nejsou patky čerpadla příliš dotažené.
- Nevhodné místo pro čerpadlo (rezonuje)
- Zkontrolujte, zda není uvolněná hlava čerpadla/šrouby.
- Pokud je čerpadlo spojeno pevnou trubkou, může snadněji přenášet hluk a vibrace.

**Create Flow s.r.o.**

Tel: 00420 722 712 652 [info@createflow.cz](mailto:info@createflow.cz) [www.createflow.cz](http://www.createflow.cz) [www.seaflo.cz](http://www.seaflo.cz)

## **Doporučení**

Při instalaci čerpadla se řídte návodem k použití. Nepoužívejte čerpadlo na nevhodné aplikace, instalace nebo provozy, které mohou způsoby poškození čerpadla. V případě, že si nejste jistý, konzultujte Vaší instalaci s dodavatelem čerpadla.

Nepoužívejte čerpadlo na hořlavé a vznětlivé kapaliny. Čerpadlo nemůže být umístěno v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Pokud čerpadlo, delší dobu nepoužíváte, může dojít k přilepení ventilu k sedlu. Čerpadlo nebude schopno čerpat vodu. Pro vyřešení problému je nutné naplnit sání čerpadla vodou, aby došlo k zaplavení komory čerpadla, sedla a ventilu. Kontrolu doporučujeme provádět pravidelně jednou ročně: čerpadlo propláchněte vodou a na krátkou dobu zpustěte.

**Create Flow s.r.o.**

Tel: 00420 722 712 652 [info@createflow.cz](mailto:info@createflow.cz) [www.createflow.cz](http://www.createflow.cz) [www.seaflo.cz](http://www.seaflo.cz)